

TAKMONTERADE SKJUTDÖRRAR



EKSTRANDS TAKMONTERADE SKJUTDÖRRAR


Skjutedörrslösning med skena i dörrblad för montering i tak. Skjutedörrsystem med minimal inbyggningshöjd. Kan fällas in i vägg eller vara utanpåliggande. Mellanrummet mellan dörrblad och skena kan vara så pass litet som 3 mm. Justering görs utan att dörrblad behöver tas ned. Softclose samt push to open finns som tillbehör. Premium plus har en skena och hjullager i högre kvalitet som bidrar till bättre känsla.

- Dolt takmontage med skena
- Pocketskena för inbyggning i vägg finns som tillval till premium plus versionen
- Soft-Close ingår i premium plus versionen, finns som tillval till standard
- Push to open finns som tillval




RITNINGAR


TAKMONTERAD SKJUTDÖRRSBESLAG
PREMIUM PLUS

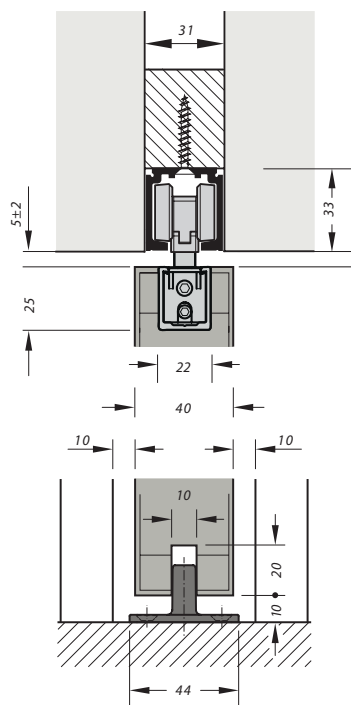

TAKMONTERAD SKJUTDÖRRSBESLAG
PREMIUM PLUS INKL. POCKETSKENA

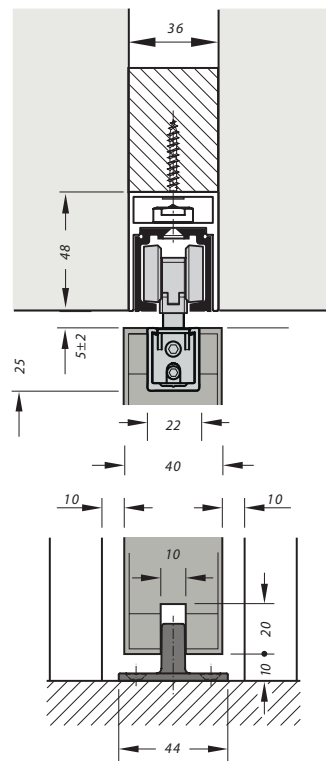

TAKMONTERAD SKJUTDÖRRSBESLAG
STANDARD

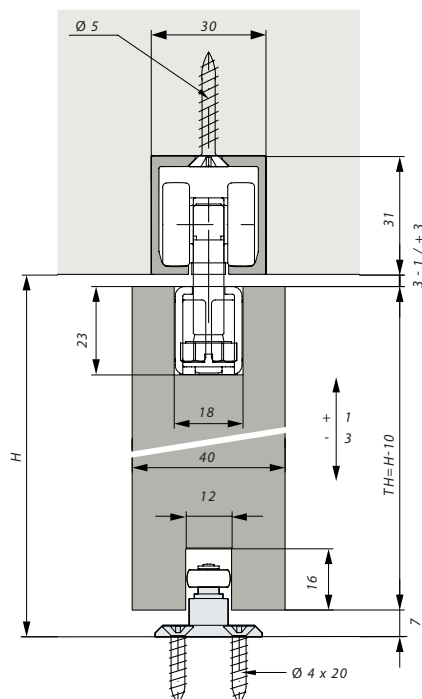


SKJUTDÖRRSSKENA PREMIUM PLUS

INKL. POCKETSKENA

PLANERING / MONTAGE


i

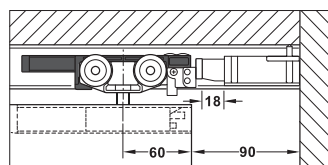


PUSH TO OPEN
INNE I VÄGG

OBS!


DÖRRBLAD
BESTÄLLS 15 MM
BREDARE ÄN FÄRDIG
VÄGGÖPPNING.

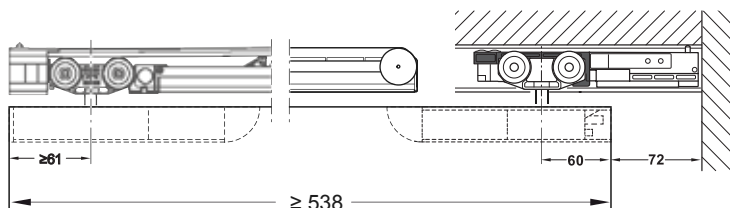

STANDARD STOPP
INNE I VÄGG

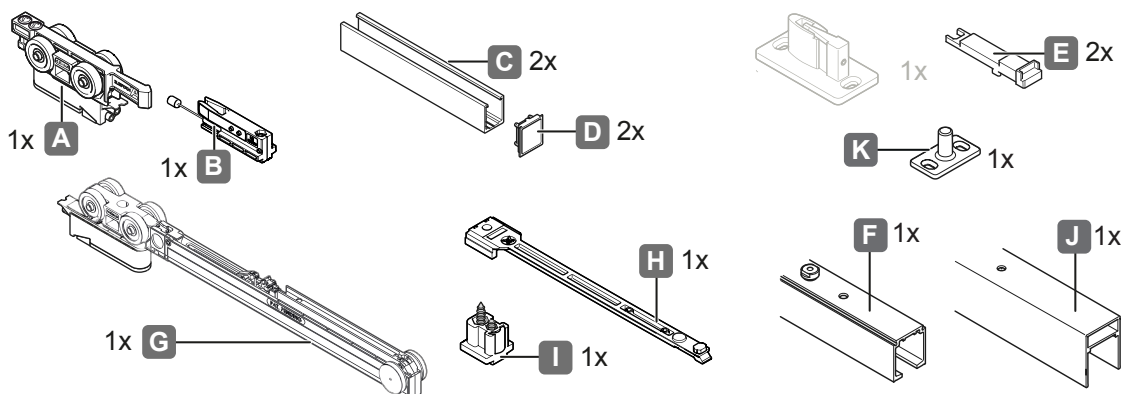

- 1 KAPA SKENORNA TILL DUBBLA DÖRRBLADSBREDDEN + 100 mm.
OBS! KAPA DEM I SAMMA ÄNDE.
- 2 MONTERA POCKETSKENAN I TAKET. OBS. VÄND DEN STÖRRE DELEN AV HÅLEN ENL. BILD.

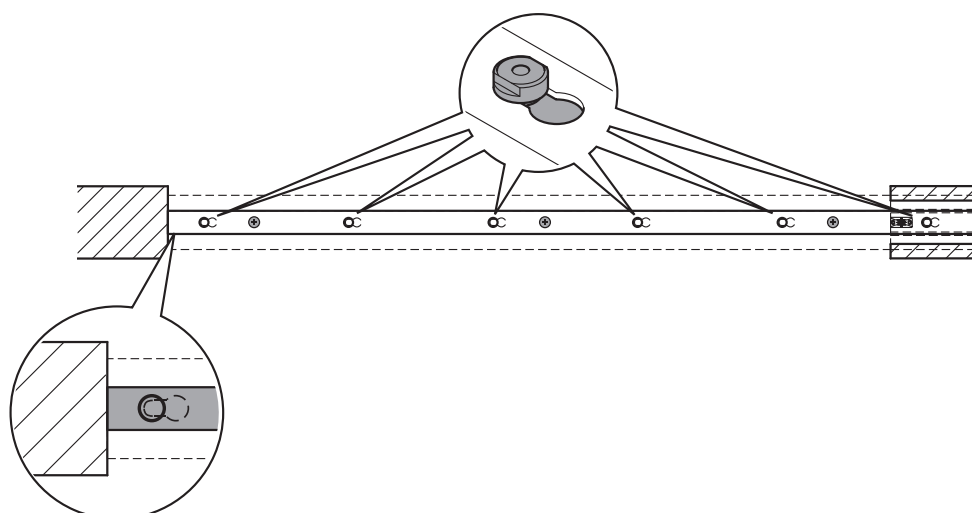


SKJUTDÖRRSSKENA PREMIUM PLUS


INKL. POCKETSKENA

MONTAGE


3 MONTERA HJUL, STOPP OCH SOFTCLOSE I TAKSKENAN.

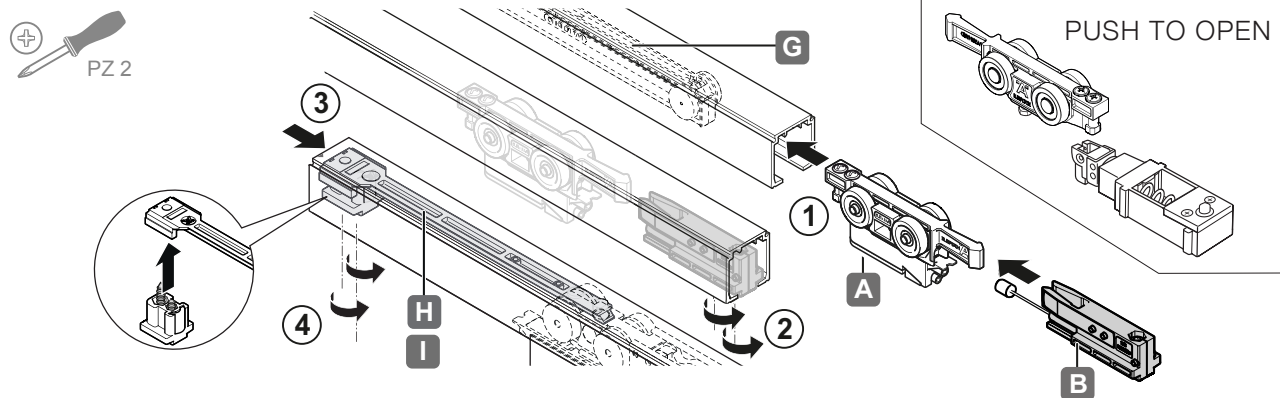

4 MONTERA TAKSKENAN I POCKETSKENAN OCH FIXERA DEN.

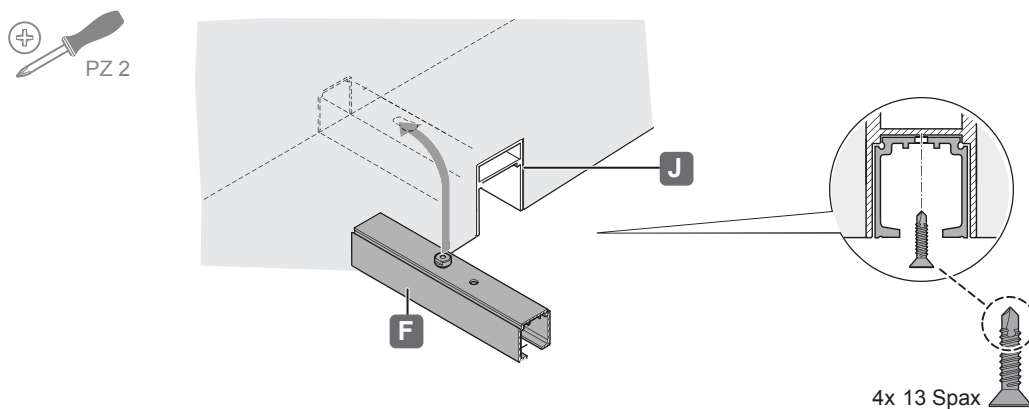

5 MONTERA FÄSTJÄRN PÅ DÖRRENS OVANSIDA.

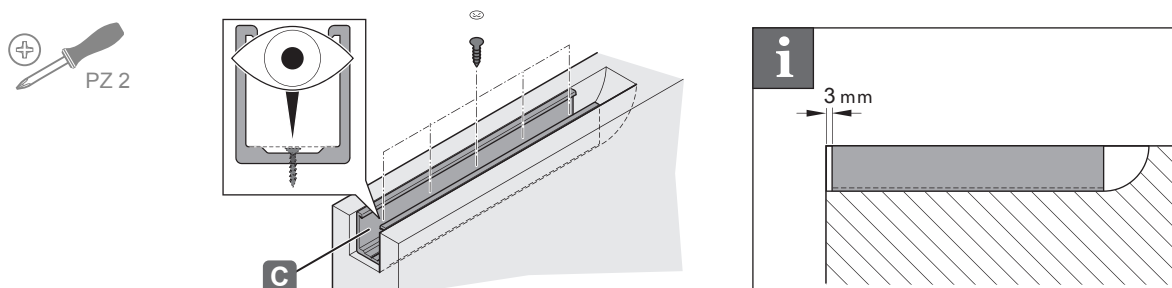


SKJUTDÖRRSSKENA PREMIUM PLUS



INKL. POCKETSKENA

MONTAGE


6 MONTERA STYRPINNEN PÅ GOLVET.

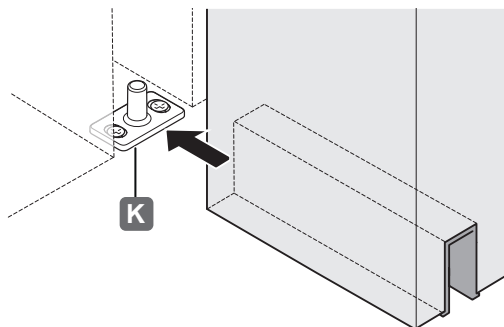

7 HÄNG I DÖRRBLADET OCH FIXERA UPPHÄNGNINGSBESLAGEN. HÖJDJUSTERA VID BEHOV.

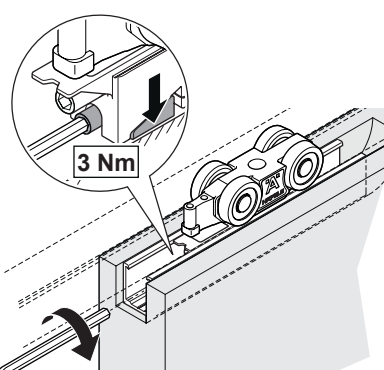
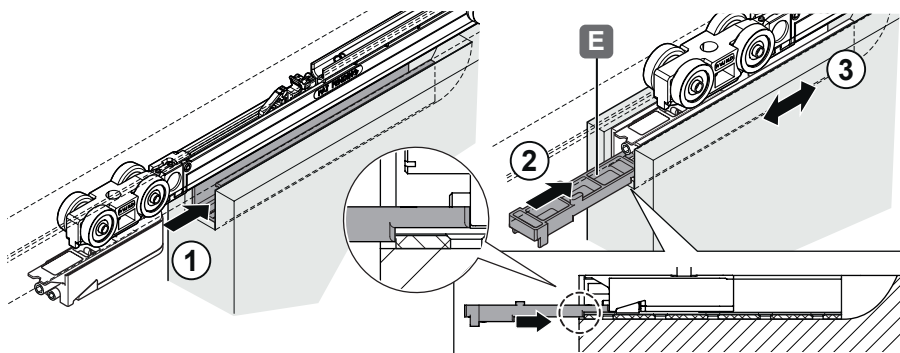


FASTLÅSNING

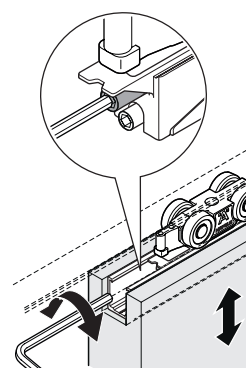


HÖJDJUSTERING

SKJUTDÖRRSSKENA PREMIUM PLUS UTAN POCKETSKENA PLANERING / MONTAGE

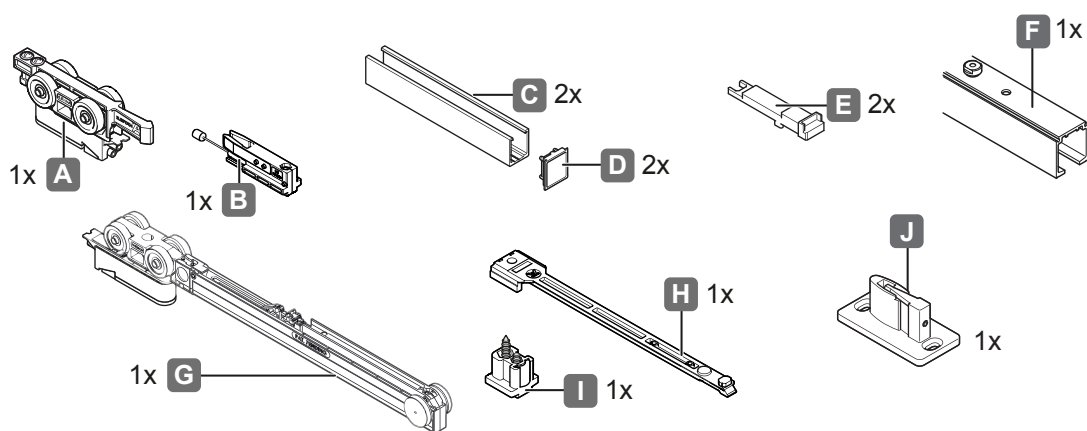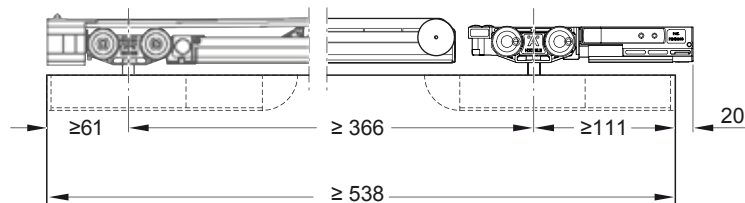



1 KAPA TAKSKENAN TILL DUBBLA DÖRRBLADSBREDDEN.

2 MONTERA HJUL, STOPP OCH SOFTCLOSE I TAKSKENAN.


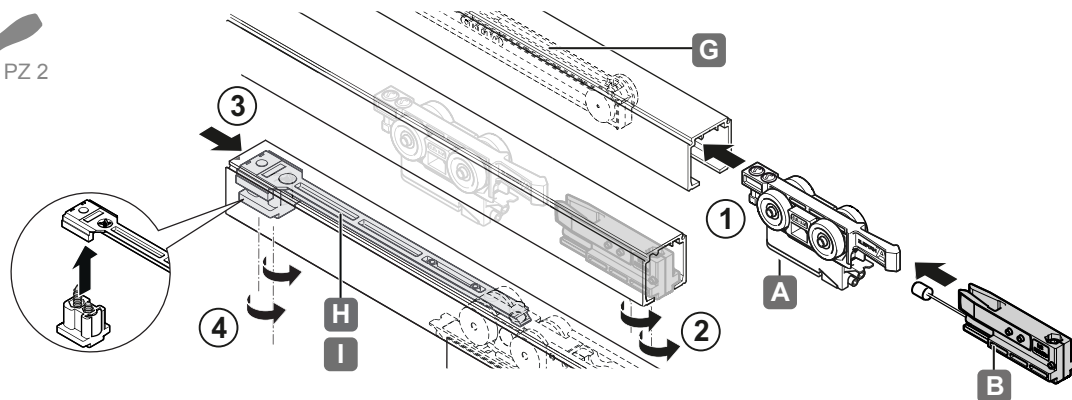


SKJUTDÖRRSSKENA PREMIUM PLUS UTAN POCKETSKENA MONTAGE



3 MONTERA FÄSTJÄRN PÅ DÖRRENS OVANSIDA.

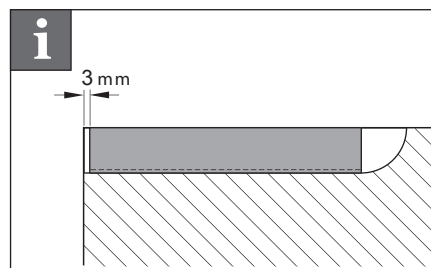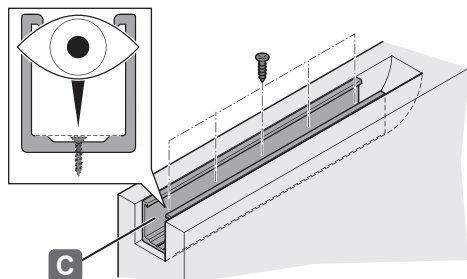


4 MONTERA STYRPINNEN PÅ GOLVET OCH JUSTERA VID BEHOV.

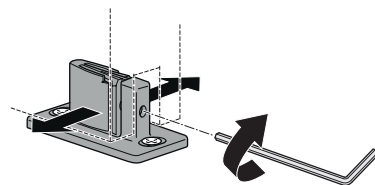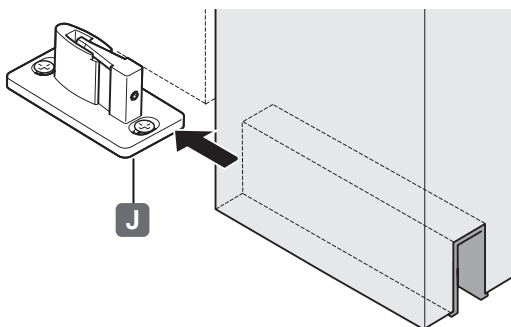

5 HÄNG I DÖRRBLADET OCH FIXERA UPPHÄNGNINGSBESLAGEN. HÖJDJUSTERA VID BEHOV.

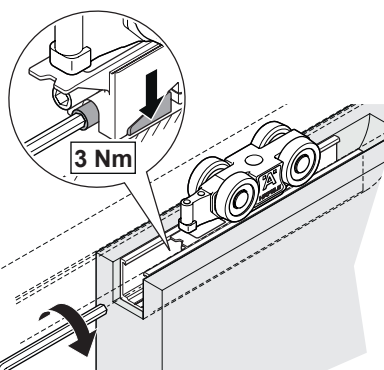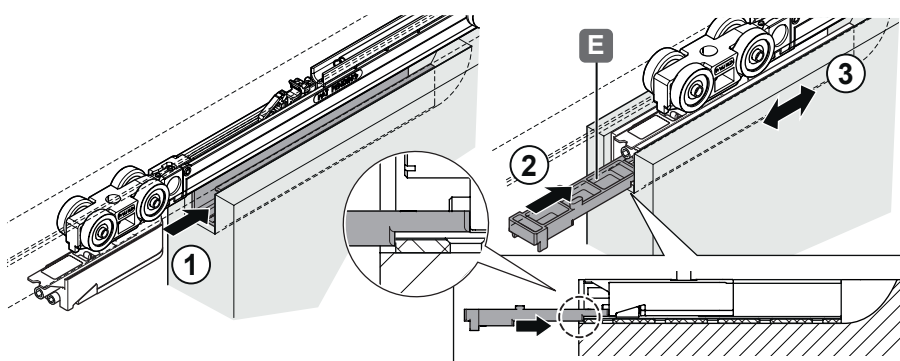

FASTLÅSNING

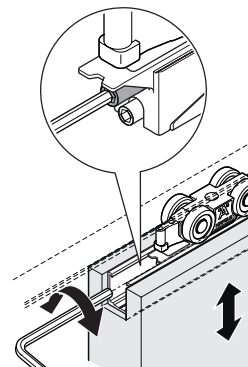


HÖJDJUSTERING

SKJUTDÖRRSSKENA STANDARD


MONTAGE

SKENA & HÄNGNING



1

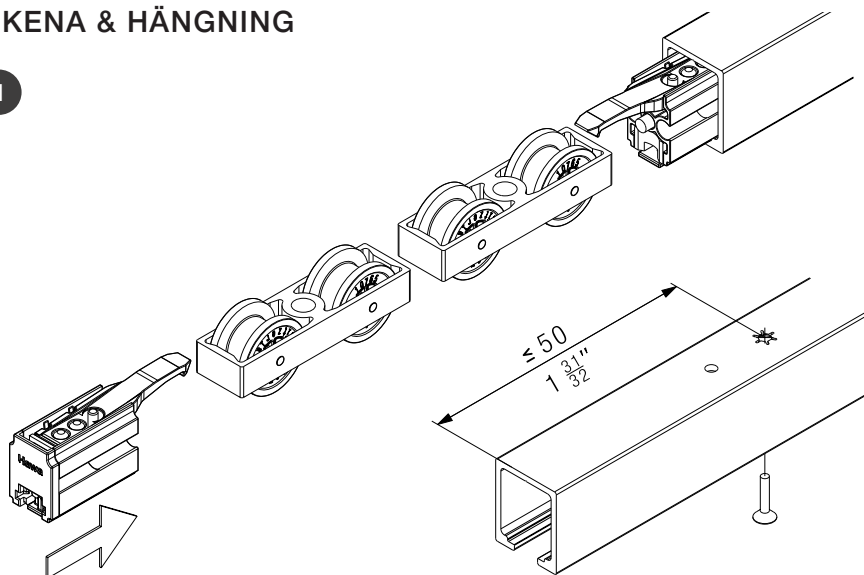


OBS: Avstånden mellan hålen i skenorna varierar

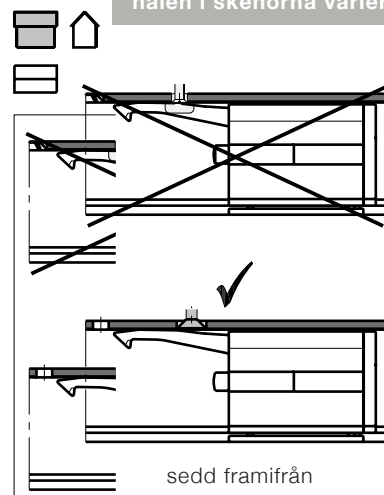


2

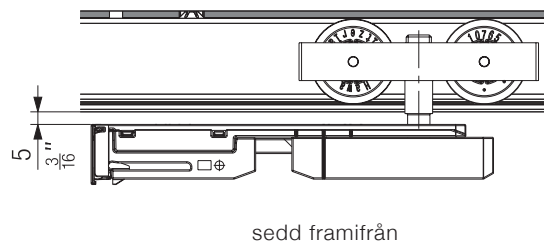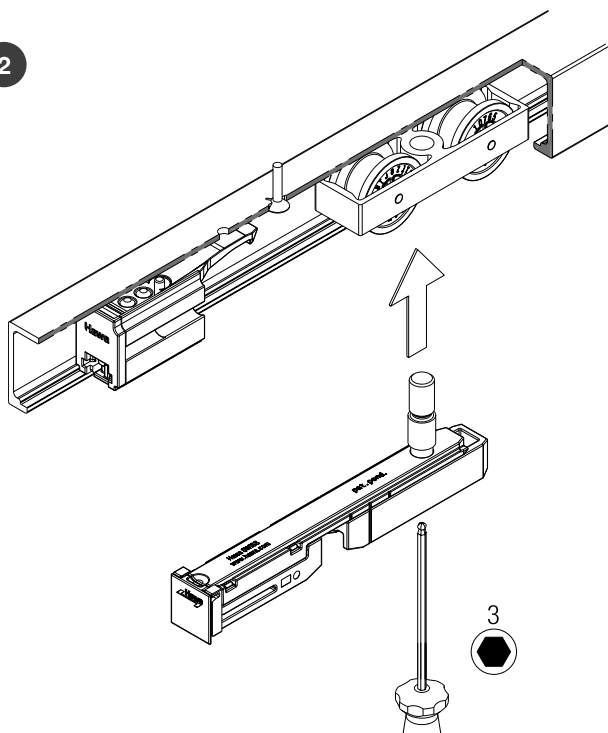

3

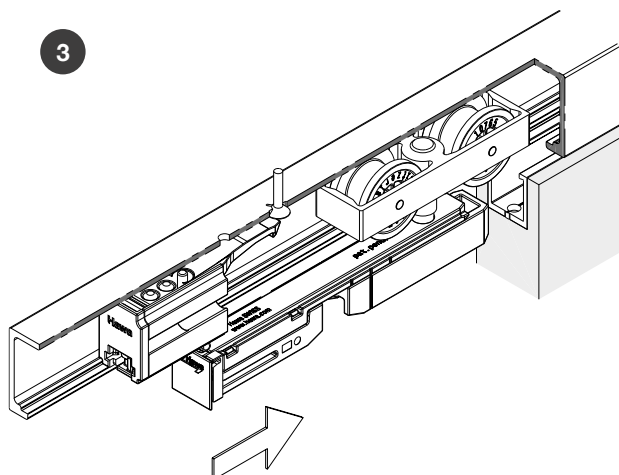

click

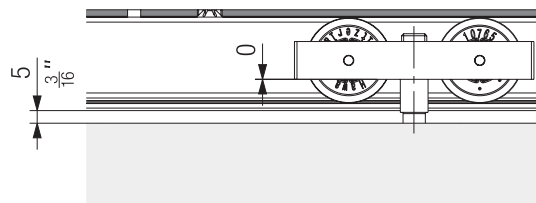


sedd framifrån


SKJUTDÖRRSSKENA STANDARD

MONTAGE / JUSTERING

HÖJDJUSTERING

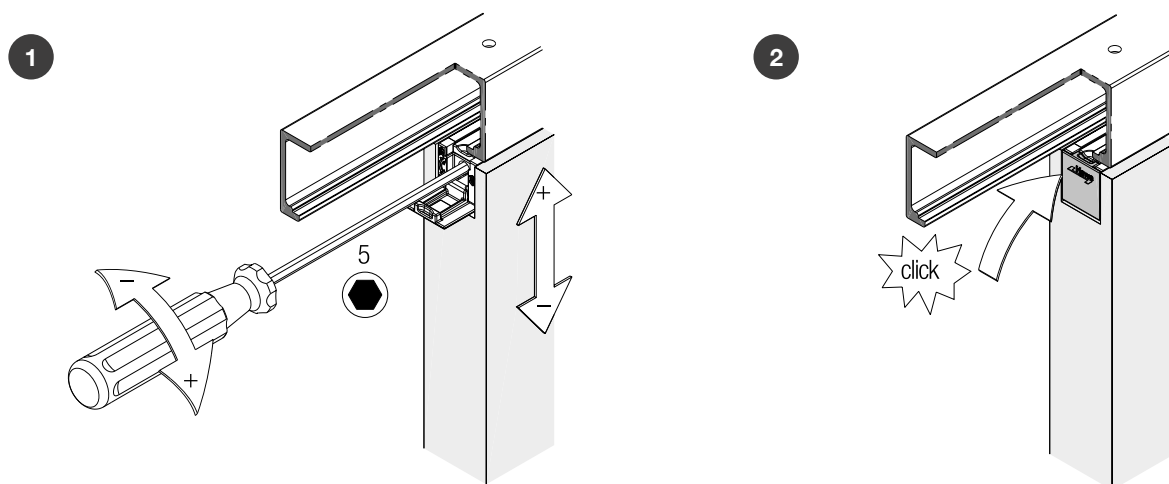


FIXERING & STÄNGNINGSTRYCK

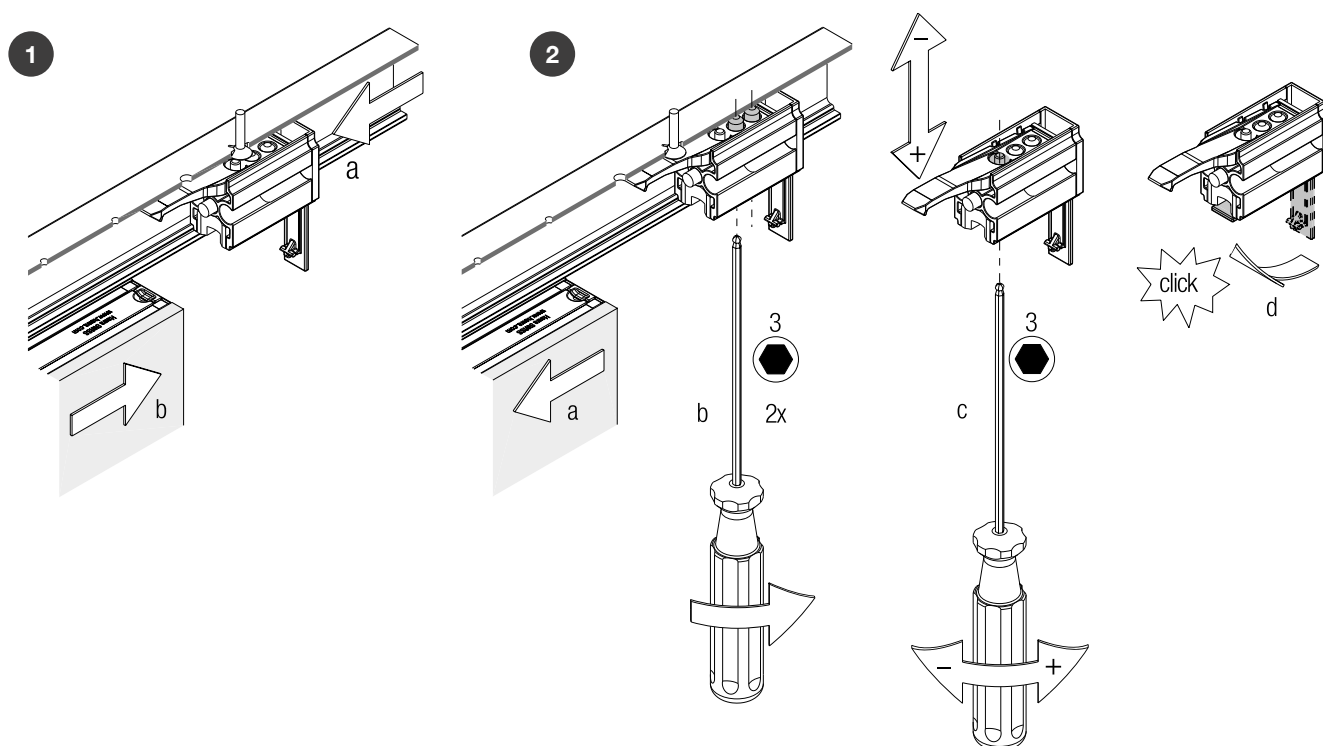


SKJUTDÖRRSSKENA STANDARD


MONTAGE SOFT-CLOSE

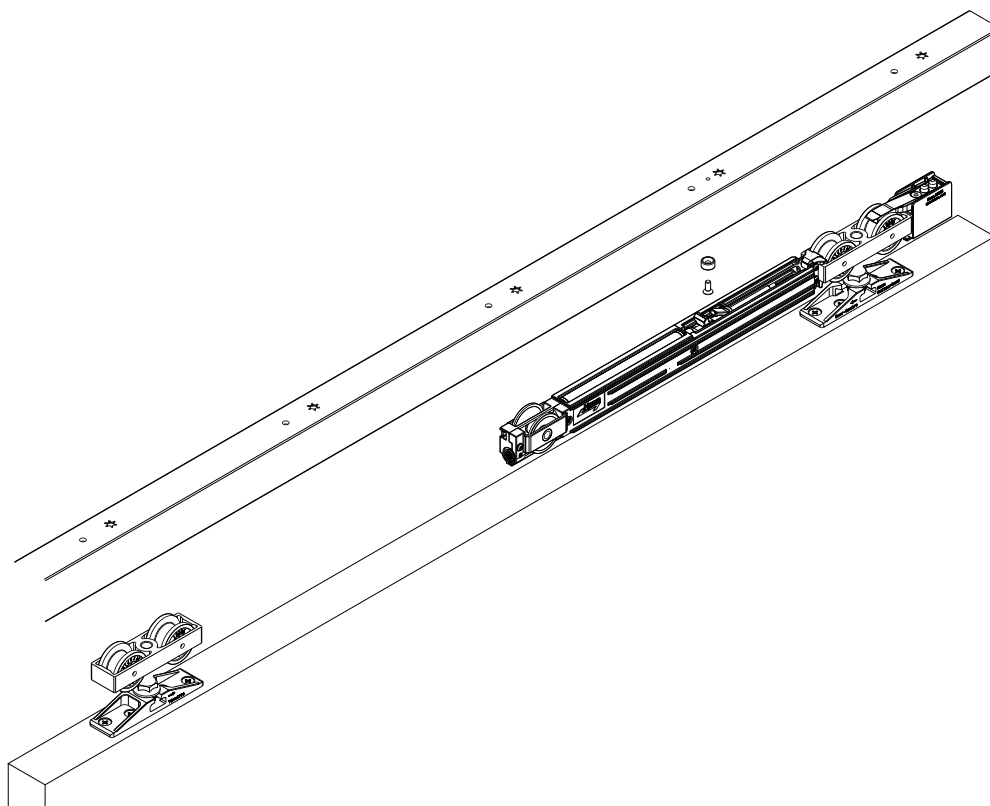

ENSIDIG MONTAGE

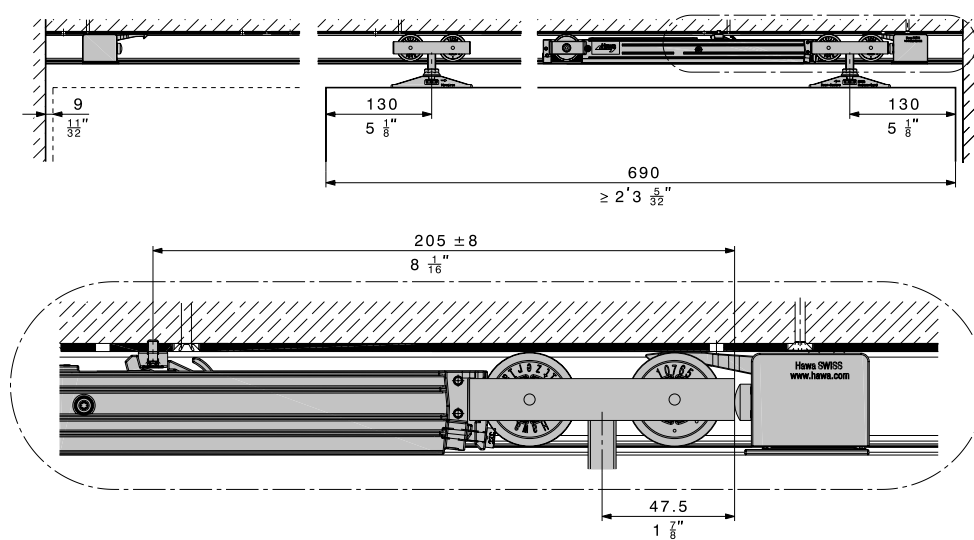


TVÅSIDIG MONTAGE

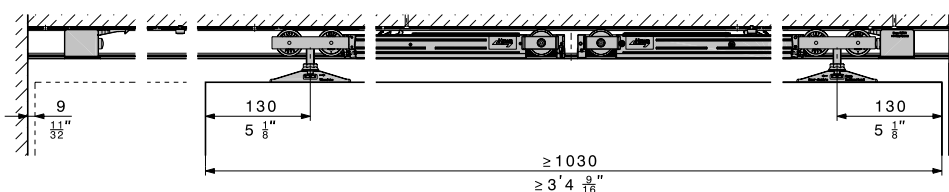

SKJUTDÖRRSSKENA STANDARD

MONTAGE SOFT-CLOSE

FÖRBEREDNING

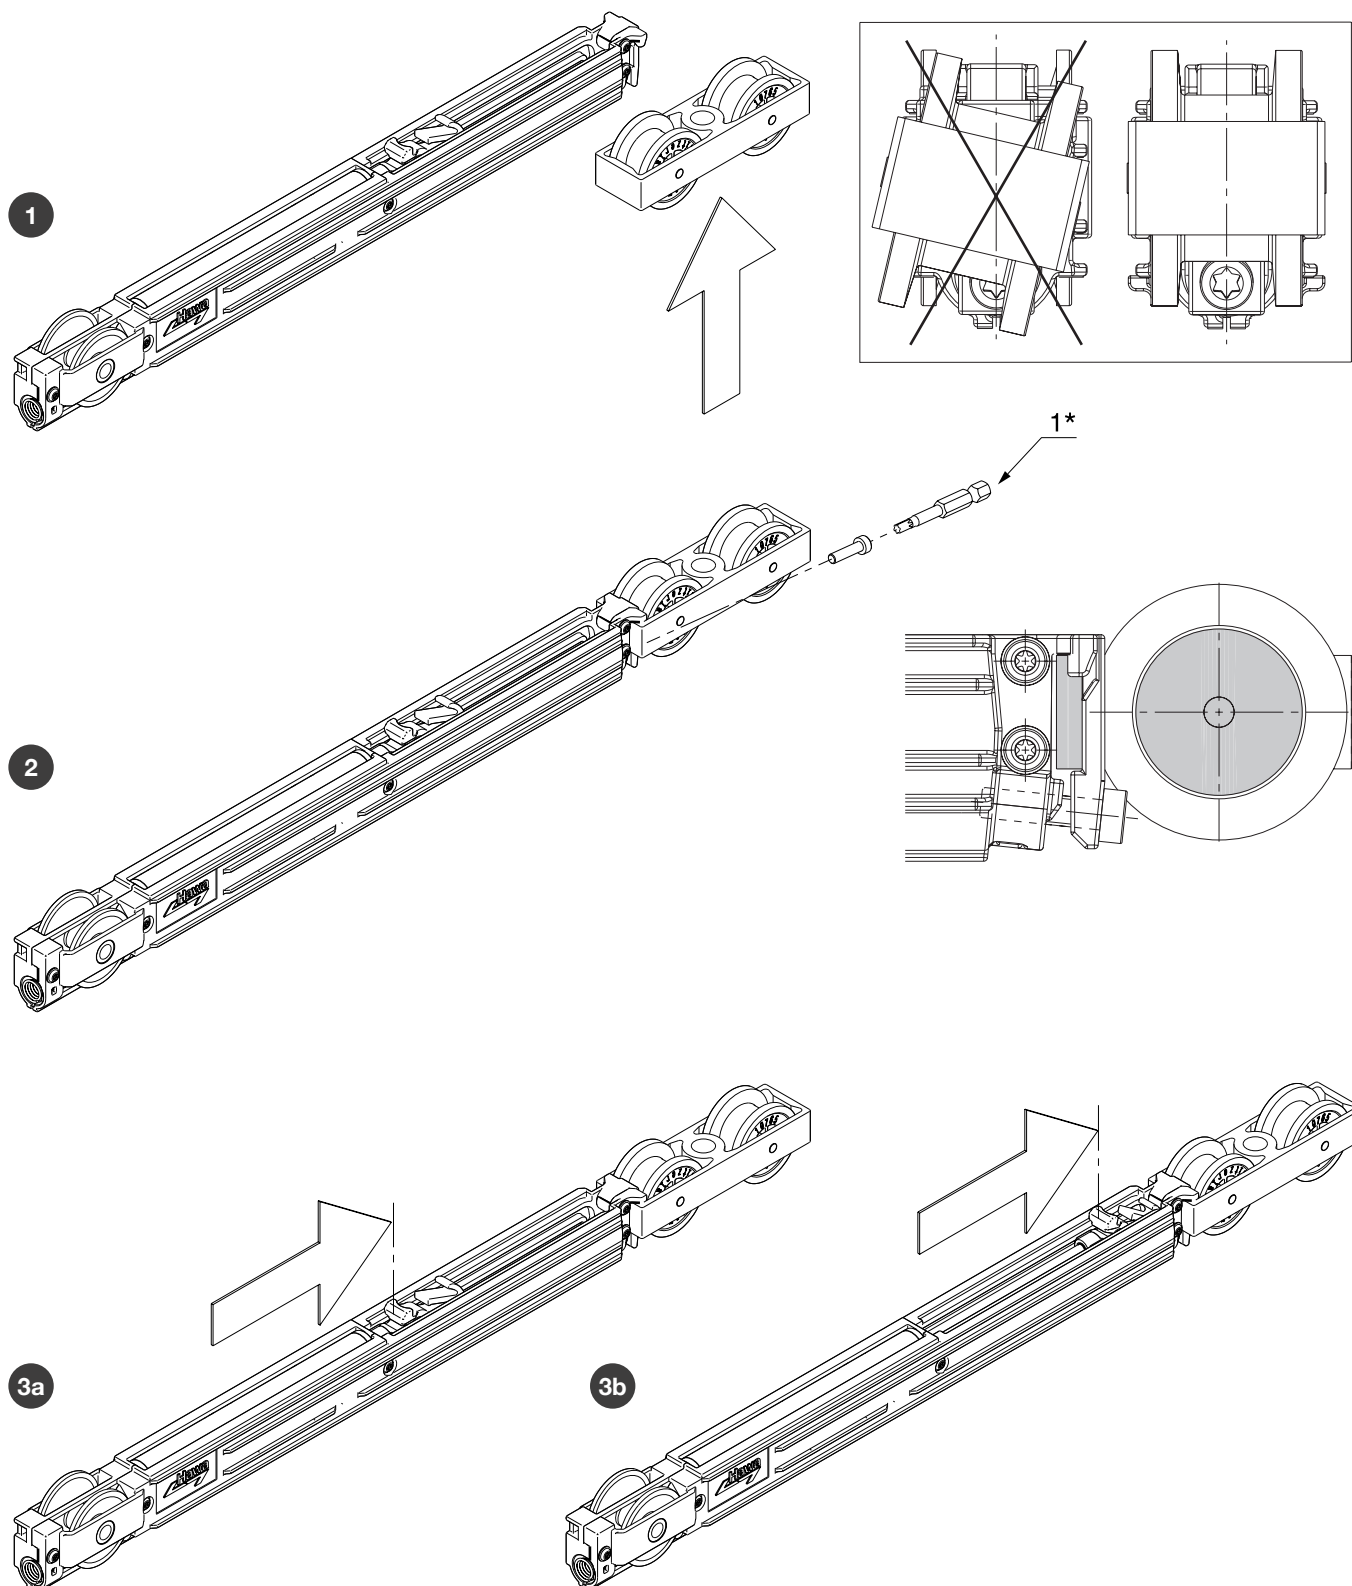


SKJUTDÖRRSSKENA STANDARD

MONTAGE SOFT-CLOSE

MONTAGE


Rengör löpskenans löpytor före montering.

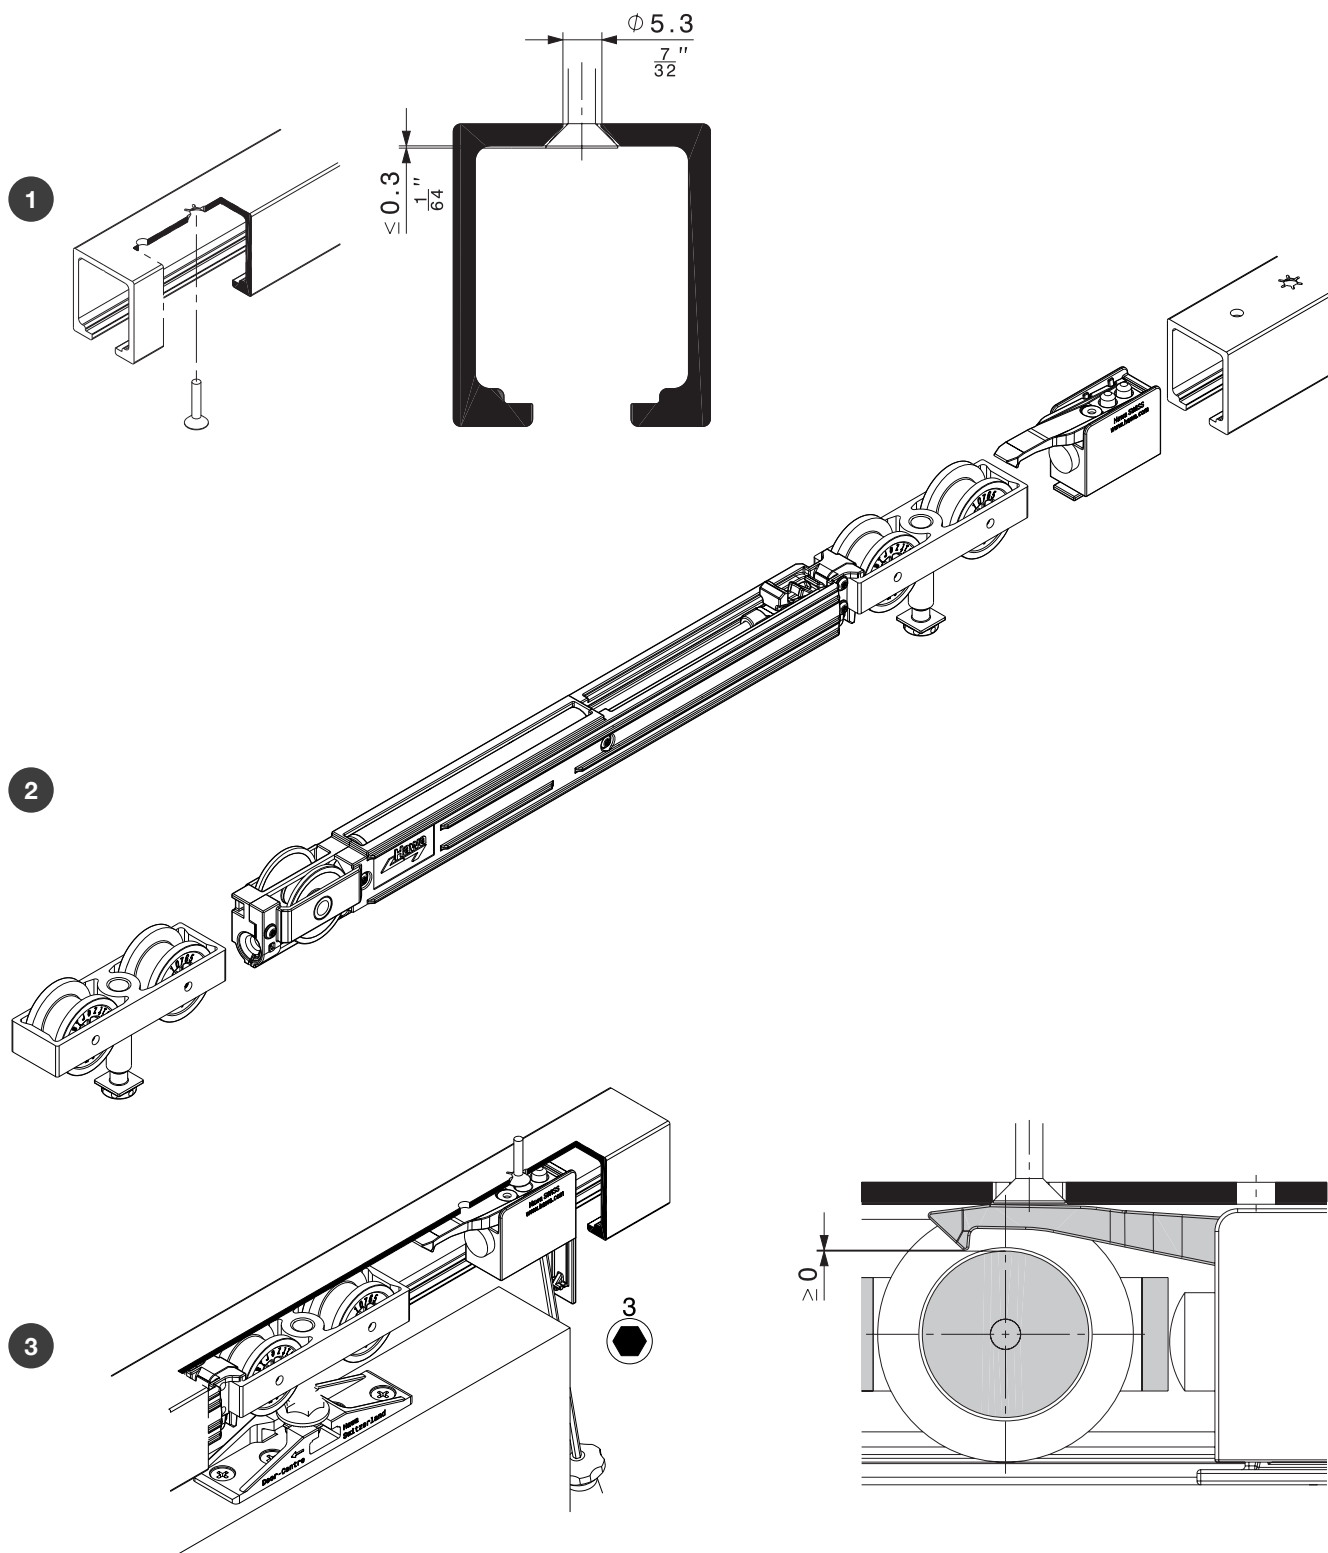

SKJUTDÖRRSSKENA STANDARD

MONTAGE SOFT-CLOSE


MONTAGE PROPP

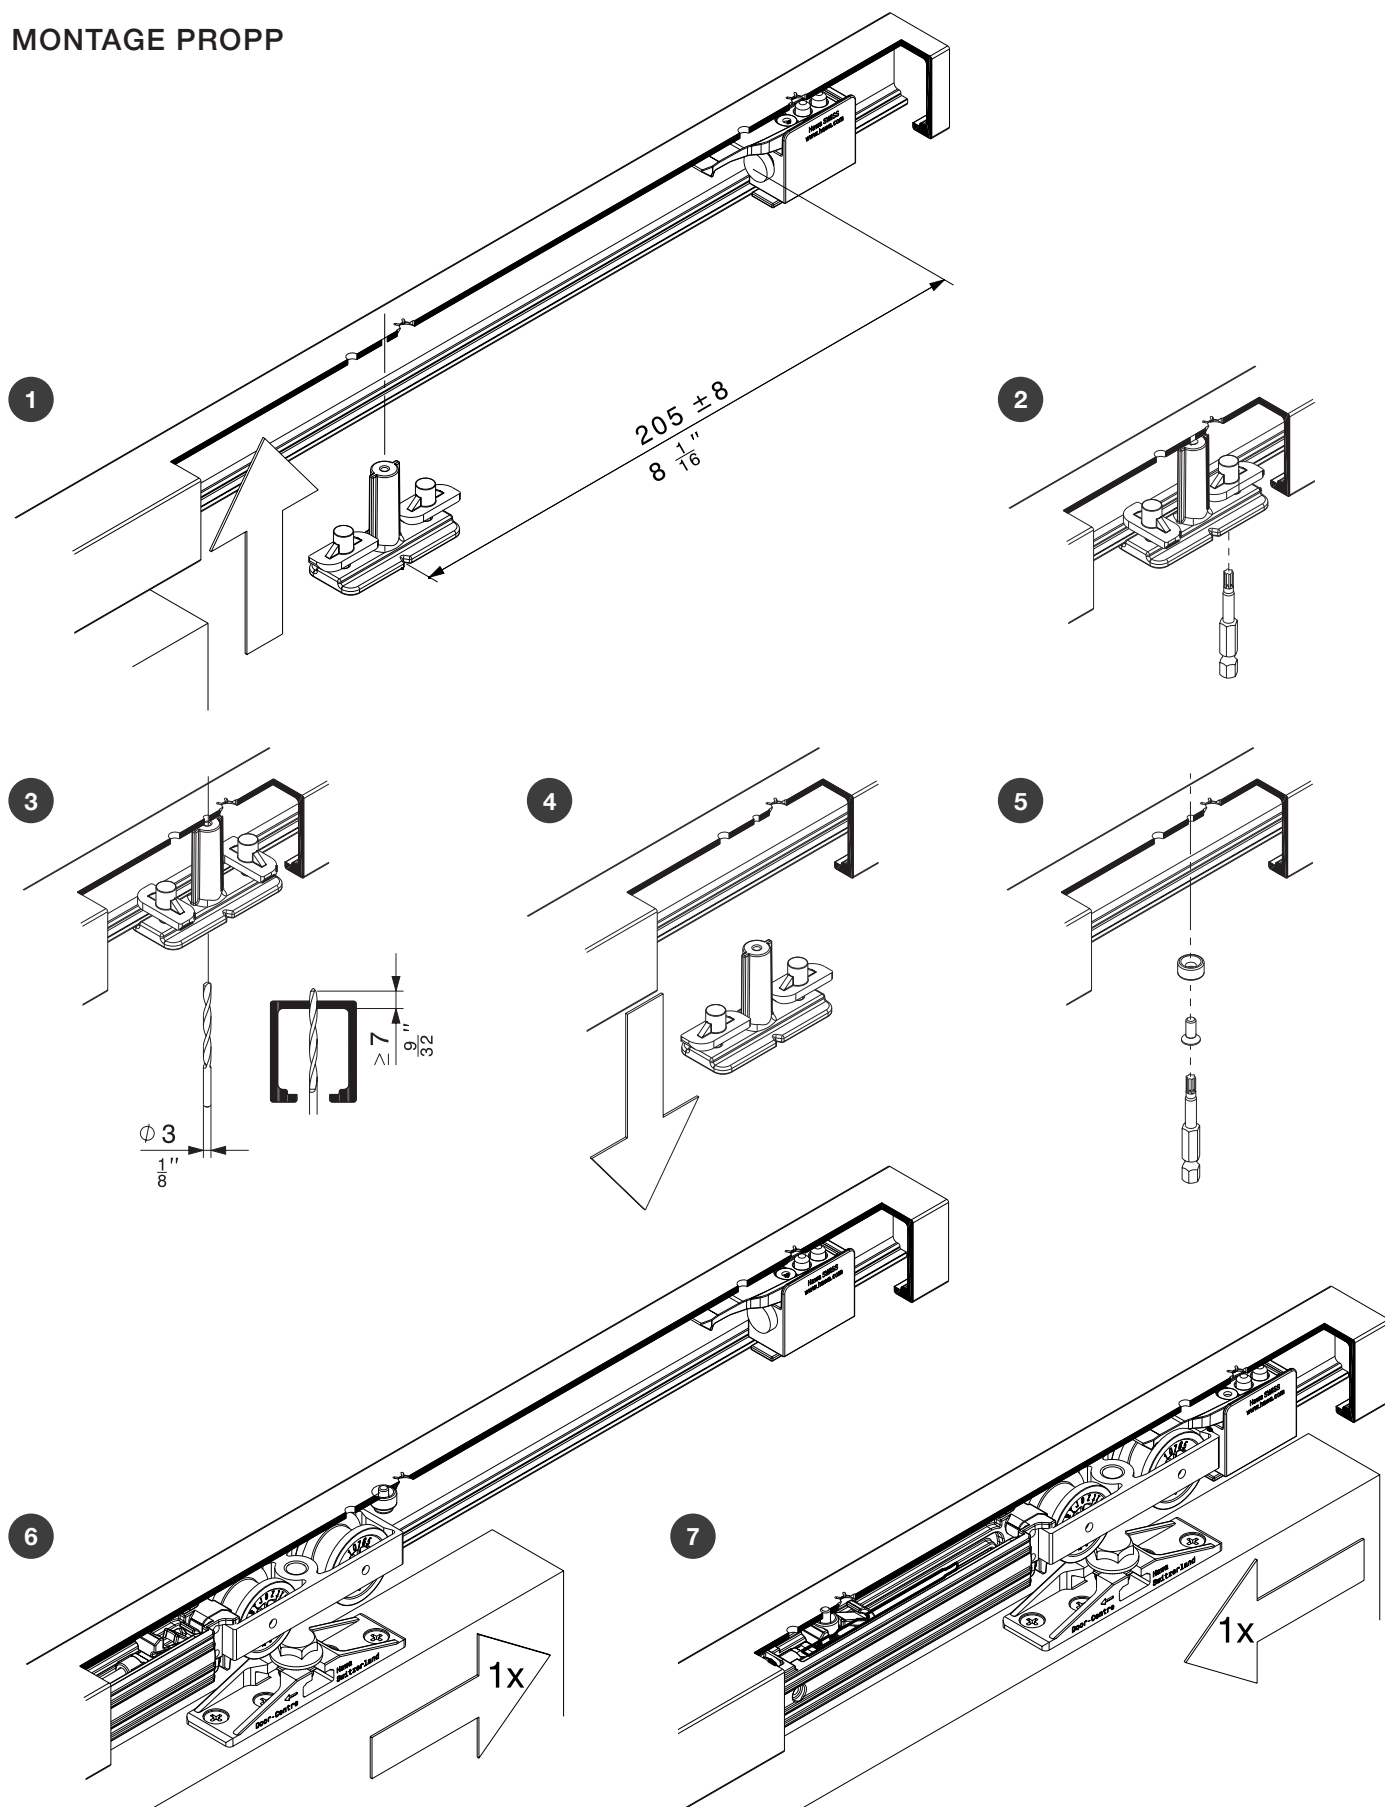

SKJUTDÖRRSSKENA STANDARD

MONTAGE PUSH-OPEN

MONTAGE FJÄDERSTOPP

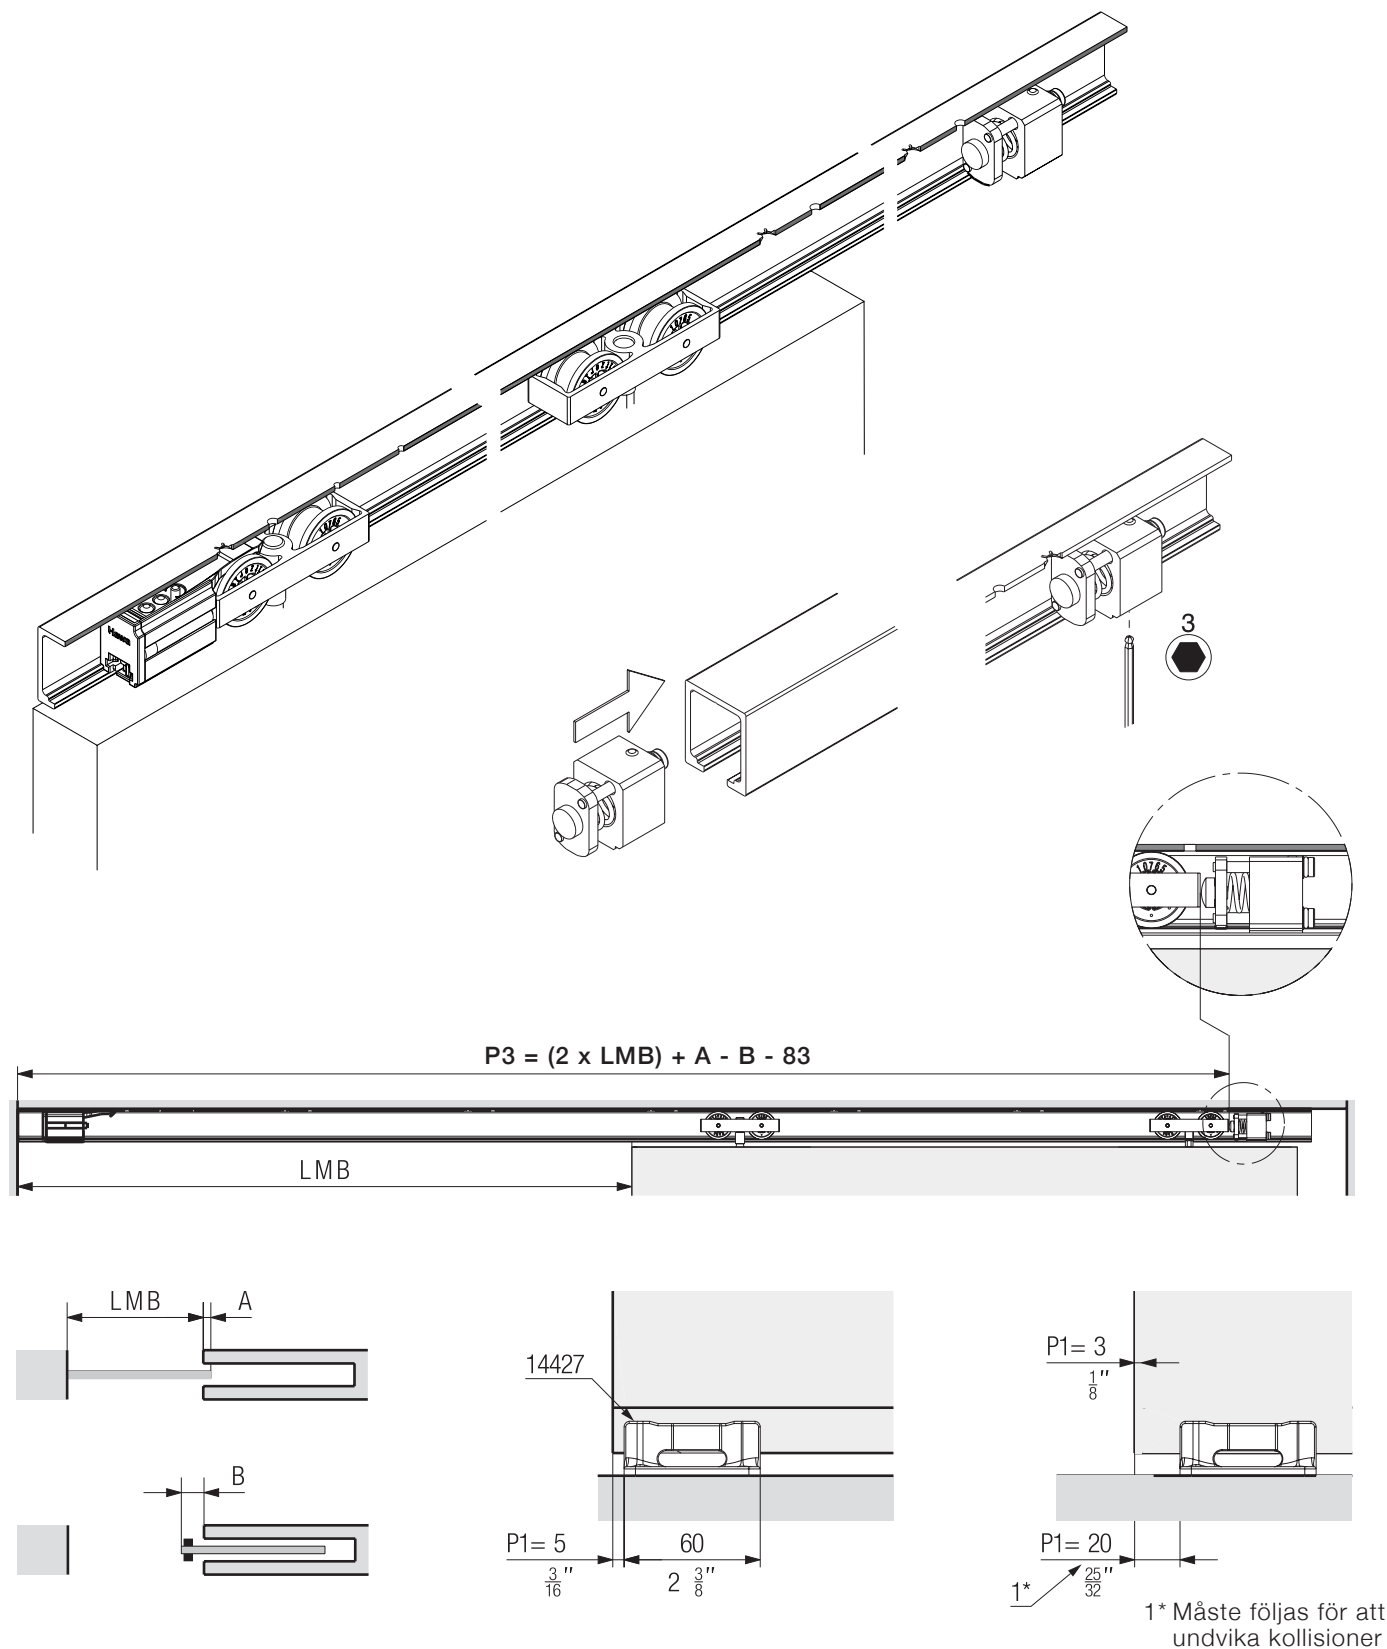

SKJUTDÖRRSBESLAG

Ekstrands samarbetar med Europas ledande tillverkare av beslag. Ett designbeslag av hög kvalitet förhöjer helhetsintrycket. Flera olika ytbehandlingar och material finns att välja på. Kontakta oss gärna om du har speciella önskemål.



Ø=83.5 mm

FSB 4264
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

ALU
ALU låsbart
ALU special
ALU special låsbart
ROSTFRITT
ROSTFRITT låsbart



L/B=83.5 mm

FSB 4263
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp


ALU
ALU låsbart
ALU special
ALU special låsbart
ROSTFRITT
ROSTFRITT låsbart



Ø=83.5 mm

FSB 4265
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp (läsbar på förfrågan)

ALU
ALU special
ROSTFRITT
BRONS/SVART

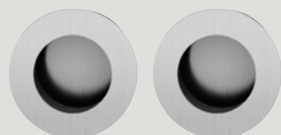

Ø=50 mm

FSB 4254
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

ALU
ALU special
ROSTFRITT



Ø=50 mm

FSB 4254 01
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

ALU
ALU special
ROSTFRITT



Ø=40 mm

Ø=60 mm

HOLLOW 40 / HOLLOW 60
SKJUTDÖRRSBESLAG
Anpassning / fräsning av dörrbladet ingår i priset.

HOLLOW 40 SVART
HOLLOW 60 SVART



Ø=59 mm

HOPPE SET 5 SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålhandtag 4920 inkl. fingerkopp

ALU F94 BORSTAD
ALU F1
SVART F9714



Ø=59 mm

HOPPE SET 1 SKJUTDÖRRSBESLAG
Låsbara skålhandtag 4920 inkl. fingerkopp,
hakregelkista och slutbleck


ALU F94 BORSTAD
ALU F1
SVART F9714



160 x 23,5 mm

CUBIC SKJUTDÖRRSBESLAG
Anpassning / fräsning av dörrbladet ingår i priset.

SVART

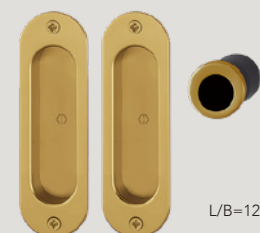

L/B=120x36 mm

HOPPE 4930 SET 5
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålhandtag 4930 inkl. fingerkopp

ALU F94-1
ALU F1
ALU F4 BRONS
ALU F271 MÄSSINGSLACK



L/B=120x36 mm

HOPPE 4930 SET 1
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålhandtag 4930 inkl. fingerkopp,
hakregelkista och slutbleck

ALU F94-1
ALU F1
ALU F4 BRONS
ALU F271 MÄSSINGSLACK



L/B=155x45 mm

FSB 4250
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerkopp

ALU
ALU special
ROSTFRITT borstad
ROSTFRITT polerat
BRONS