
TA HAND OM DIN NYA
TRÄDÖRR
EKSTRANDS®
DÖRRAR & FÖNSTER
2026-11






TRÄ ÄR ETT NATURLIGT OCH **LEVANDE MATERIAL** OCH KRÄVER SPECIELL OMVÅRDNAD

En oljad dörr i massivträ är en naturprodukt som kräver underhåll. Sköter man underhållet får man med tiden en naturligt vacker ytterdörr som håller i många år. Sköter man inte underhållet finns risk att torrsprickor uppstår, att ytan missfärgas och får svartmögelangrepp.

Ekstrands lämnar ingen garanti på ytbehandlingen av oljade produkter.

Trä sväller med väta och krymper med torka, det är naturligt men går till viss del att påverka genom kontinuerligt underhåll. Ekstrands använder marknadens bästa produkter för träskydd, men även optimalt träskydd har begränsad livslängd och kräver kontinuerligt underhåll. Sol, regn och vind påverkar slitaget och därmed underhållsintervallerna, eftersom dessa varierar beroende på hur och var produkten är monterad så är det omöjligt att ge exakta rekommendationer.

Allt trä behöver kontinuerligt underhåll.

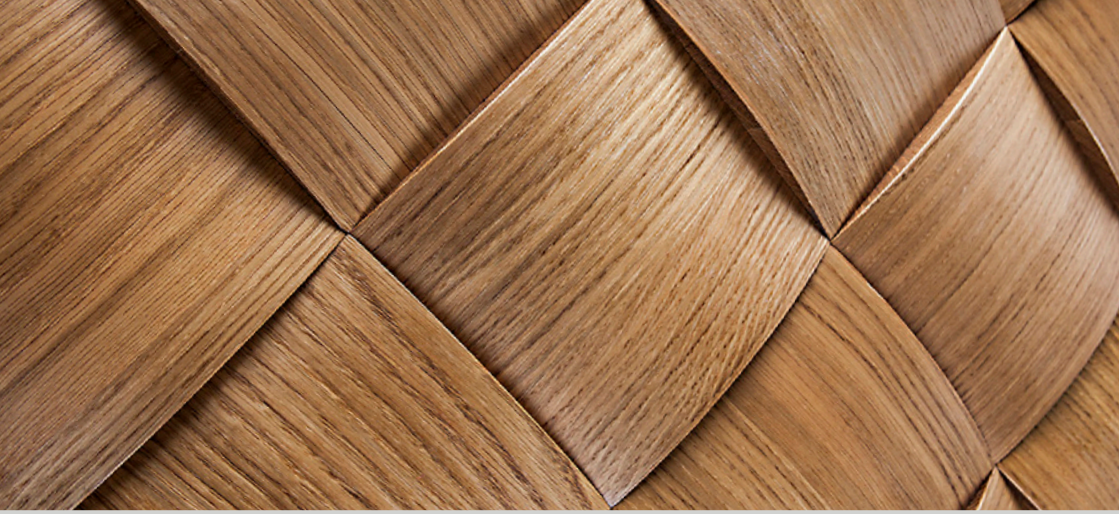

UNDERHÅLL AV OLJADE YTTERDÖRRAR

Våra dörrar i ek och ädelek skall ytbehandlas med en högvärdig olja ett par gånger per år eller så fort ytan känns torr. Underhållsintervallen i framtiden är alltid minst 1 gång per år men i många fall kan fler behandlingar krävas, det viktiga är att ytan oljas så fort den känns torr.

SÅ HÄR GÖR MAN

Vi rekommenderar Osmos UV olja för dörrar i ek och Osmos Terass- & Träskyddsolja ebenholtz för dörrar i ädelek. Kontakta Ekstrands för råd, vi kan tillhandahålla rätt oljor för din dörr. Putsa bort eventuell träresning och se till att ytan är ren innan oljning. Vid oljning skall ett tunt skikt strykas på med pensel eller liten foamroller. Undvik att olja dörren när det finns mycket pollen i luften. Låt torka i ca tolv timmar och upprepa proceduren för bästa resultat. Sörj för god ventilation. Om ytan är torr bör man olja dörren två gånger med några dagars mellanrum, ge dörren en lätt mellanslip innan andra oljningen. **OBS! Trasor med olja kan självantända! Bränn eller dränk trasor direkt efter användning.**

Har underhållet blivit eftersatt och dörren fått en missfärgad yta kan man använda trärengöringsmedel. Låt trärengöringsmedlet dra i ca fem minuter, skölj med vatten. Komplettera med putsning för att få ytan helt frisk. Olja ytan enligt ovan.

I fabriken väljer vi trästycken som ser lika ut i färg i obehandlat utförande. Beroende på träets egenskaper kan de massiva ytorna på dörren ändra färg när de oljas eller när de utsätts för sol, varje träbit är unik. Som regel jämnar nyanskillnader som uppstår efter oljning eller pga solen ut sig med tiden. Vid underhåll kan man försöka jämna ut nyansen på träet med pigmenterade oljor.

Prata med oss på Ekstrands för tips och råd.

UNDERHÅLL
AV LASERADE YTTERDÖRRAR (DK4)

Laserade ytor är behandlade med DK4 lasyrsystem. Det är en träskyddslasyr baserad på en emulgerad akrylförstärkt linoljealkyd. På fabrik behandlas ytorna först med DK1 linoljebaserad färglös impregnering och därefter med pigmenterad dito och avslutas med DK4 topplasyr. Något generellt underhållsschema finns ej då dörrar utsätts för mycket varierande exponering. Något större underhåll är inte att vänta första åren. Efter 2 år skall ytorna synas, därefter skall man göra en inspektion varje år. Skulle gråna av yta eller antydan till spricka i lasyrskiktet märkas ska bättring ske med DK4 i ursprungsnyansen. Vi rekommenderar ändå för absolut längsta underhållsintervaller att ytorna stryks en extra gång utvändigt med DK4 efter ca 3 år beroende på hur utsatta ytorna är. Täta underhåll i början ger glesare underhållsperioder i framtiden. Uppstår en gråna d i träporernas botten så har underhållet ej varit tillräckligt och skador kan uppstå på produkten.



BEHANDLA
EVENTUELL SPRICKBILDNING

Sprickbildning kan uppstå i massivt trä, genom kontinuerligt underhåll minskar risken. Är ytan mättad så blir den mer vattenavvisande och då blir fuktupptagningen långsammare. Detta medför att träet rör sig mindre och sprickbildning minimeras.

Skulle sprickor uppstå så behöver man vidta åtgärder, annars riskerar sprickan att växa. Är det en trådsmal spricka kan det räcka med att underhålla dörren med olja. Har sprickan hunnit växa så får man fylla sprickan med MS-fog eller annat fyllnadsmaterial. Kontakta Ekstrands om du är osäker och behöver råd.

De produkter som vi använder vid behandling av massivträdörrar kan även inhandlas hos oss för framtida underhåll.

Osmo Träolja UV Plus+	För oljade ekytor
Osmo Terass- & Träskyddsolja Ebenholtz	För oljad ädelek svart
B3 Trärengöringsmedel	För rengöring av träytor
MS lim	För bättring av sprickor

För aktuella priser och beställning kontakta oss på info@ekstrands.com eller 0479-100 40



INNERDÖRRAR
OCH LUFTFUKTIGHET

Principen för massiva innerdörrar i trä är samma som tidigare beskrivet för ytterdörrar, trä krymper och sväller, är rörelserna för stora så påverkar det utseende och funktion. Oljade innerdörrar i trä behöver inte lika frekvent underhåll som ytterdörrar, i de flesta fallen kan man vänta flera år med att olja ytan. Men omständigheterna varierar och man bör vara uppmärksam på en träyta som börjar bli torr. Dörrar som utnyttjas frekvent kan få slitage runt handtag eller där man tar i dörren, fördelen med oljade dörrar i massivt trä är att det går att åtgärda ganska enkelt. Kontakta Ekstrands för råd och information.

Generellt gäller vid allt montage av trädörrar att huset skall ha en luftfuktighet som inte överstiger 70% och inte understiger 40%.

Vid nybyggnation förekommer ofta hög luftfuktighet då gjuten betongplatta, målning m.m avger stora mängder fukt. Därför är det viktigt att byggplatsen är uttorkad innan man monterar innerdörrar.

För låg luftfuktighet är också ett problem, den låga luftfuktigheten kommer på vinterhalvåret. Ett exempel på något som bidrar till torrare luft inomhus är eldning i kamin. Resultatet av rörelserna i träet kan bli att limförband kan skadas, sprickbildning eller skevhet uppstår eller att måtten på produkten förändras.

Det är viktigt att innerdörrar har liksidigt klimat, det betyder att luftfuktighet och temperatur skall vara samma båda sidor om dörren. Om man t.ex sänker värmen i ett rum som inte används så påverkar detta luftfuktigheten och därmed fuktkvoten i träet, detta kan göra så att dörrbladet blir skevt. Luftfuktighet mellan 40-70% och inomhustemperatur mellan 18-22 grader C är en förutsättning för att dörrarna skall må bra, även vi människor trivs bäst under dessa förutsättningar.

Invändiga produkter som är obehandlade eller har oskyddad yta till följd av bristande underhåll, riskerar mer torrsprickor och i vissa fall även buktighet. Kontakta Ekstrands för råd och hur man kan åtgärda eventuella sprickor.

ekstrands.com

EKSTRANDS®
DÖRRAR & FÖNSTER

Södra Portgatan 29
283 50 Osby
Tfn 0479-100 40
info@ekstrands.com