

ETT DOLT KARMONTAGE MED EKSTRANDS I-KARM



INNERDÖRRAR MED I-KARM

Ekstrands I-karm är en konstruktion som integrerar karmen i väggen. Med I-karmen får man en enkel och stilren design. I-karmen är utvecklad för att vara en integrerad del av väggen. Den är helt i trä och har dolda, justerbara gångjärn av hög kvalitet. I-karmen är ett tillval som kan fås till valfri innerdörr ur Ekstrands TYP 1 sortiment.

OBS! I-karm har annorlunda karmyttermått. I-karmens yttermått är 936x2113 för standard M9x21 (825x2040 mm) dörrblad. Den är avsedd för dolt montage i 118 mm vägg bestående av 70 mm regel och ytskikt av gipsskiva på OSB-skiva. Karmen kan anpassas efter andra väggkonstruktioner och/eller väggdjocklekar. Levereras som standard med komforthöjande och ljuddämpande tätningslist.

MODULMÅTT	KARMYTTERMÅTT I-KARM i mm	DÖRRBLAD i mm
7 x 20	736 x 2013	625 x 1940
8 x 20	836 x 2013	725 x 1940
9 x 20	936 x 2013	825 x 1940
10 x 20	1036 x 2013	925 x 1940
7 x 21	736 x 2113	625 x 2040
8 x 21	836 x 2113	725 x 2040
9 x 21	936 x 2113	825 x 2040
10 x 21	1036 x 2113	925 x 2040
11 x 21	1136 x 2113	1025 x 2040
12 x 21	1236 x 2113	1225 x 2040
13 x 21	1336 x 2113	1225 x 2040



MONTERING AV I-KARM FÖR UTÅTGÅENDE DÖRRAR

För dörrbladsmått 825x2040 är karmens ytermått 936x2113.

I-karmen är avsedd för dolt montage i en 118 mm vägg som består av 70 mm regel, 11 mm OSB och 13 mm gipsskivor.


FÖR BÄSTA RESULTAT REKOMMENDERAR VI FÖLJANDE ORDNING VID INSTALLATION:

- Regla upp väggen och montera OSB/plywood
- Lägg golven
- Montera karmen. Karmen skall monteras i väggen innan gipsskivorna sätts. När gipsskivorna väl är på plats kan karmen inte längre justeras. Det är därför viktigt att karmen justeras in noggrant och det görs lämpligast med dörren hängd i karm. Efter justering av karm demonteras dörrbladet och förvaras på skyddad plats. Notera att gångjärnsskruvarna kan titta fram i falsen på karmens baksida. För att undvika att gipsskivan buktar ut över skruvarna bör urtag göras i gipsskivans baksida.
- Eftersom karmen monteras tidigt i byggfasen bör den skyddas under resten av byggtiden.
- Montera gipsskivorna upp mot karmen. Den del av gipset som monteras mot karmens fals ska limmas och/eller skruvas fast. Limma sedan skarvremsa i skarven och spackla skarvarna. Det är viktigt att även gipsskivan ovanför karmen har en spacklingsfasning för att ge en snygg övergång till karmen.
- Tänk på att vara extra noggrann vid spackling, sättning av spackelremsa och målning i anslutning till karmen.
- Måla väggen.
- Om golvlist ska användas i dörrens anslutning finns risk att dörrbladet vid stora öppningsvinklar bryts loss ur karmen. Försäkra er därför om att dörrbladet aldrig kan komma i kontakt med golvlisten.
- Använd gärna dörrstopp.

I-KARM FÖR UTÅTGÅENDE DÖRRAR


UTÅTGÅENDE VÄNSTERHÄNGD

Dörren öppnas bort från rummet. Gångjärnen är placerade på den sida av dörren som är vänd mot det yttre, bort från rummet.

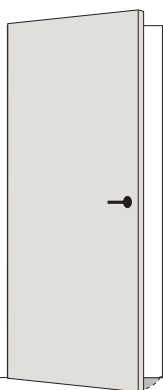


UTÅTGÅENDE HÖGERHÄNGD

Dörren öppnas bort från rummet. Gångjärnen är placerade på den sida av dörren som är vänd mot det yttre, bort från rummet.

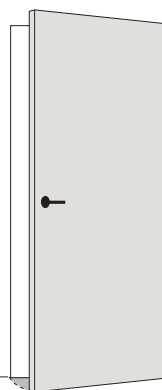

INSIDA

UTSIDA

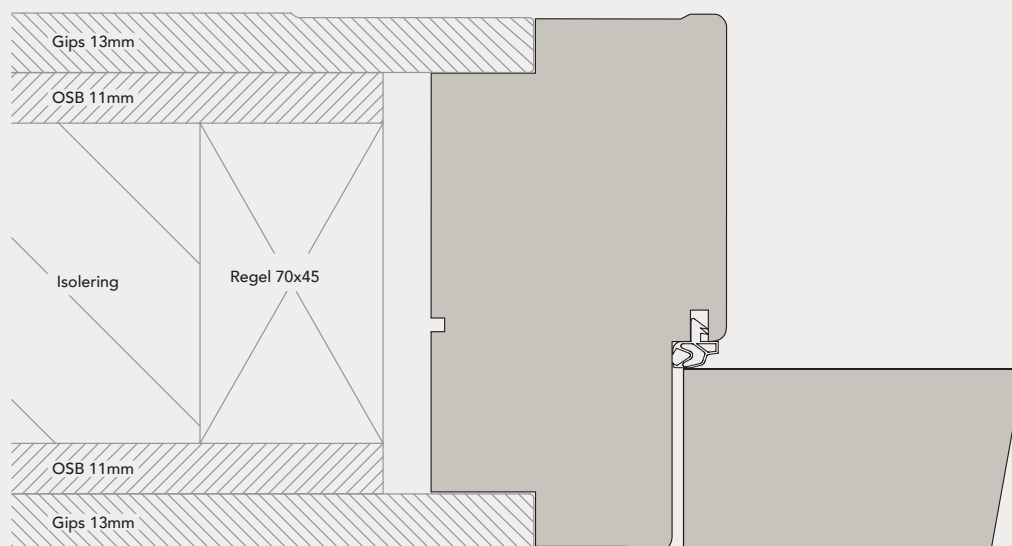

MONTERING AV I-KARM FÖR INÅTGÅENDE DÖRRAR

För dörrbladsmått 825x2040 är karmens yttermått 936x2113.

I-karmen är avsedd för dolt montage i en 118 mm vägg som består av 70 mm regel, 11 mm OSB och 13 mm gipsskivor.


FÖR BÄSTA RESULTAT REKOMMENDERAR VI FÖLJANDE ORDNING VID INSTALLATION:

- Regla upp väggen och montera OSB/plywood
- Lägg golven
- Montera karmen. Karmen skall monteras i väggen innan gipsskivorna sätts. När gipsskivorna väl är på plats kan karmen inte längre justeras. Det är därför viktigt att karmen justeras in noggrant och det görs lämpligast med dörren hängd i karm. Efter justering av karm demonteras dörrbladet och förvaras på skyddad plats.
- Montera gipsskivorna upp mot karmen. Den del av gipset som monteras mot karmens fals ska limmas och/eller skruvas fast. Limma sedan skarvremsa i skarven och spackla skarvarna. Det är viktigt att även gipsskivan ovanför karmen har en spacklingsfasning för att ge en snygg övergång till karmen.
- Tänk på att vara extra noggrann vid spackling, sättning av spackelremsa och målning i anslutning till karmen.
- Eftersom karmen monteras tidigt i byggfasen bör den skyddas under resten av byggtiden.
- Inåtgående dörrar kan inte öppnas mer än 90 grader. Dörrstopp rekommenderas för att förhindra större öppningsvinklar.

I-KARM FÖR INÅTGÅENDE DÖRRAR

INÅTGÅENDE VÄNSTERHÄNGD

Dörren öppnas mot rummet eller utrymmet på andra sidan. Gångjärnen är placerade på rummets insida.

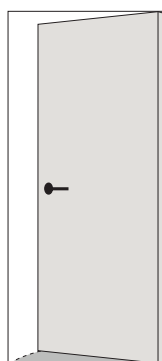

INÅTGÅENDE HÖGERHÄNGD

Dörren öppnas mot rummet eller utrymmet på andra sidan. Gångjärnen är placerade på rummets insida.

